

Como utilizar a máquina

Para mais informações, consulte os respectivos capítulos das instruções de utilização.


Ligar a máquina

Prima a tecla **ON/OFF**.

Encher o distribuidor do detergente

Compartimento **A**:
Em cada ciclo de lavagem.

Compartimento **B**:
Apenas para programas com pré-lavagem.
Em caso de utilização de detergentes combinados para máquinas de lavar loiça (pastilhas), siga as instruções de utilização!

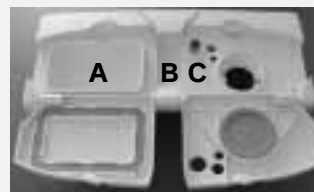

Controlar o abrilhantador

Indicador mecânico **C**.
Luz eléctrica no painel de comandos (se disponível).

Controlar o sal

Apenas se estiver disponível o sistema de dulcificação.
Indicador mecânico **D**. Luz eléctrica no painel de comandos (se disponível).



Carregar os cestos

Consulte as instruções de carregamento.

Fechar a porta, abrir a torneira da água

Seleccionar o programa

O último programa seleccionado acende-se.
Regule o programa desejado (com o respectivo botão ou manípulo).
A luz de aviso correspondente acende-se.

Seleccionar as funções suplementares

Se necessário (se disponíveis).
A luz de aviso correspondente acende-se.

Prima a tecla START

O programa pré-seleccionado é então memorizado (mesmo em caso de ausência de corrente).

“Mudar o programa em curso”

- Mantenha premida a tecla START durante 2 seg. até a luz Start se apagar.
- Volte a seleccionar um programa e prima a tecla START.

Ciclo de lavagem

- Abra a porta apenas se necessário (atenção: saída de vapor quente).
- Se o aparelho parar antes do tempo, quando o ligar novamente, o programa recomeça a partir do ponto em que foi interrompido.

Desligue o aparelho

Só depois da tecla START se apagar: prima a tecla **ON/OFF**.
Todos os indicadores se apagam.

Fechar a torneira da água, descarregar os cestos

Advertência: quando se abre a porta, sai vapor!
Descarregue a máquina, começando pelo cesto inferior.

Indicações para a arrumação da loiça e fornecimento dos cestos

Cesto superior:

conforme o modelo da máquina

Suporte multifunções (A): ¹⁾

Conforme a posição, por exemplo peças longas, chávenas e copos. São possíveis três posições.

Suportes da loiça (B):

Conforme a posição, por exemplo pratos, chávenas e cálices.

Suporte de copos rotativo (C): ²⁾

Conforme a posição, por exemplo copos pequenos ou cálices.

Os utensílios compridos (por ex. garfos para carne, facas) devem ser inseridos com a ponta virada para o aparelho.




Meia carga:

Carregamento do cesto superior (consulte a descrição Funções suplementares).

Coloque o cesto para os talheres (D) no cesto superior.

Regulação da altura vertical do cesto (mesmo com carga):



- **Regulação inferior:** puxe os dois manipulados do cesto (E) para fora e baixe o cesto.
- **Regulação superior:** puxe para cima os dois manipulados (E) até o cesto encaixar (Regulação de fábrica).

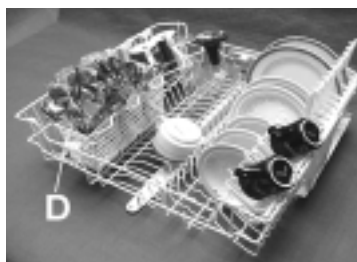

Os lados do cesto devem ser iguais.

Extracção do cesto superior para a lavagem de pratos grandes ou travessas no cesto inferior:

Abra os dispositivos de bloqueio (F) das guias do cesto da direita e da esquerda e retire o cesto superior. Com o cesto superior inserido, os dispositivos de bloqueio devem estar sempre fechados.

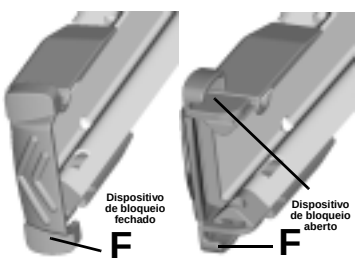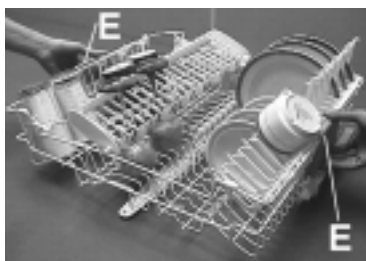

Cesto inferior:

Conforme o modelo da máquina, com suportes para pratos móveis ou fixos (G).

Meia carga:

Carregamento do cesto inferior (consulte a descrição Funções suplementares).

Maior potência de lavagem sobretudo para pratos e panelas.





Cesto para os talheres (J) ou (H):

Alguns modelos contêm a grelha (I), que pode ser inserida no cesto para os talheres para mantê-los separados.

Cesto para os talheres (D), se disponível, apenas para as máquinas com meia carga.

Os objectos com os quais se pode magoar devem ser colocados no cesto com a ponta virada para baixo.

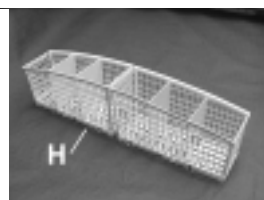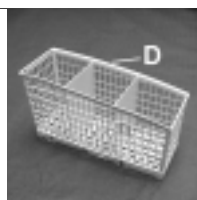

Utilize exclusivamente loiça resistente à lavagem na máquina. Não lave no aparelho loiças não adequadas à lavagem na máquina de lavar loiça, por exemplo, objectos de madeira, alumínio, utensílios de plástico, estanho, loiças com decorações (não esmaltadas), talheres de prata.

Poderá obter junto do seu revendedor:

¹⁾ Suporte multifunções (A) - N. Série AMH 369.

²⁾ Suporte de copos rotativo (C) - N. Série WGH 1000.

O que fazer, em caso de...

Caso o aparelho apresente anomalias de funcionamento, é favor verificar os seguintes pontos antes de contactar o Serviço de Assistência (* consulte também o capítulo correspondente nas instruções de utilização).

Problema	Causa	Solução
A máquina não funciona	- Alimentação de água ausente. - A máquina não recebe água suficiente. - Falha de energia. - Início do programa pré-seleccionado.	- Abra a torneira da água. - Limpe o filtro de entrada na torneira da água. - Certifique-se de que o tubo de alimentação não está dobrado. - Insira a ficha na tomada de corrente. - Prima a tecla START. - Feche a porta. - Verifique o fusível de casa. - Se necessário, regule o início do programa para "0".
Se a loiça não estiver perfeitamente seca	- Abrilhantador insuficiente. - Água residual nas cavidades.	- Aumente a dosagem *. - Coloque as peças inclinadas.
Se a loiça não estiver perfeitamente limpa	- O jacto de água não atinge a superfície da loiça. - Detergente insuficiente. - Regulação de um programa inadequado. - Braços aspersores bloqueados. - Bicos dos braços aspersores bloqueados. - Detergente não adequado/demasiado velho.	- Arrume a loiça de forma a não tocar-se entre si. Disponha a loiça com as superfícies côncavas viradas para cima. - Doseie o detergente com base nas indicações do fabricante. - Selecione um programa de lavagem de maior intensidade. - Os braços aspersores devem poder rodar livremente. - Remova as impurezas que obstruem o fluxo de água *. - Utilize um detergente de marca, de boa qualidade.
Resíduos arenosos e granulados	- Filtros entupidos. - Filtros não inseridos correctamente.	- Verifique regularmente os filtros/limpe-os se necessário *. - Coloque o filtro correctamente e aperte-o *.
Descoloração das partes de plástico	Sumo de tomate/cenoura,...	Conforme o material, utilize, se necessário, um detergente com um mais alto poder de branqueamento.
Resíduos na loiça	- amovível - não amovível	- Estrias na loiça/nos copos. - Estrias/riscos nos copos. - Restos de sal na loiça/nos copos. - Adoçamento da água insuficiente, manchas de calcário. - Aumente a dosagem de abrilhantador *. - Reduza a dosagem de abrilhantador *. - Feche correctamente a tampa do depósito do sal *. - Mude a regulação da dureza da água, se necessário acrescente sal *.
Copos opacos/não brilhantes	Não laváveis na máquina de lavar loiça.	Utilize copos adequados.
Ferrugem nos talheres	Não são em aço inoxidável.	Utilize talheres adequados.
Identificação dos erros da máquina	- A luz START pisca. - Indicador F... (se disponível).	Certifique-se de que os filtros não estão entupidos e que a alimentação da água não está interrompida (se for necessário, limpe os filtros *). Dê início novamente ao programa. Mantenha premida a tecla START durante 2 segundos, até a luz START se apagar. Volte a seleccionar o programa e prima de novo a tecla START.

Se após ter efectuado os controlos acima mencionados, a anomalia permanecer ou surgir novamente, desligue o aparelho e feche a torneira da água. Contacte o Serviço de Assistência (ver garantia).

Antes de contactar o Serviço de Assistência, certifique-se de que tem à disposição os seguintes dados:

- O tipo de anomalia.
- Tipo e modelo da máquina.
- Código de assistência, ou o número indicado na placa adesiva da Assistência Técnica situada no interior da porta à direita.

Service: 0000 000 0000 00 0000 000000




Antes de utilizar a máquina de lavar loiça, leia atentamente as instruções de montagem e utilização!

ADP 4695

Guia de consulta rápida

P

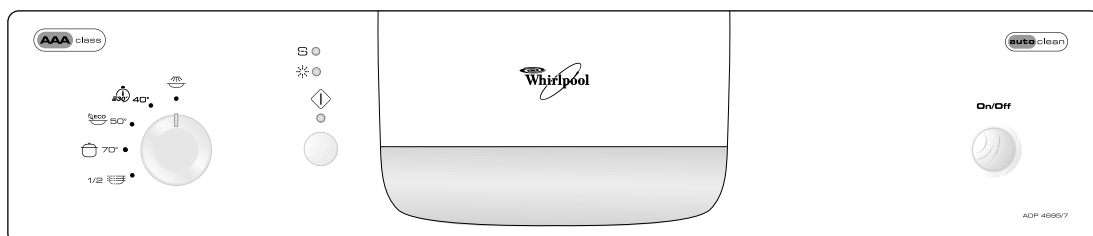

Selector de programas

On/Off



Tecla On / Off



Tecla Start

A luz de aviso acende-se durante o funcionamento, pisca quando ocorre uma anomalia, apaga-se no final do programa.



Indicadores



Adicione sal

O sal deve ser acrescentado imediatamente antes de iniciar um ciclo de lavagem.



Adicione brilhantador

Tabela de programas				Detergente ²⁾		Consumos ³⁾		
Programas			Recomendações para o carregamento	A	B	Litros	kWh	Minutos
	Pré-lavagem	frio	Loiça que deve ser lavada mais tarde.	-	-	5,0	0,02	10
	Rápido	40°C	Loiça pouco suja sem resíduos secos.	X	-	13,0	0,70	30
	Eco ¹⁾	50°C	Loiça normalmente suja.	X	X	16,0	1,05	170
	Intensivo	70°C	Programa aconselhado para loiça muito suja, particularmente indicado para painéis e frigideiras.	X	X	17,0	1,65	145
1/2 	Meia carga	50°C	Loiça pouco suja ou normal, com metade da loiça da carga normal.	X	X	13,0	1,00	130

- 1) Programa na placa dos dados de consumo em conformidade com a norma EN 50242;
2) Consulte "Utilização da máquina";

- 3) Os dados relativos aos programas são valores medidos em laboratório em conformidade com a norma EN 50242. No campo prático, podem verificar-se variações ou saltos de tempo consoante as diferentes cargas, as funções suplementares, as temperaturas ou durezas da água e as tensões de alimentação diferentes.

Informação importante para os Laboratórios de Testes:
Para informações mais pormenorizadas sobre as condições do teste comparativo EN e de outros testes, envie um e-mail para o endereço: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01512
(Com reserva de eventuais alterações técnicas)